

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BEHEIZTEN RÜHRSCHÜSSEL MIT PRÄZISER TEMPERATUREINSTELLUNG

Wichtige Sicherheitshinweise	6
Elektrische Anforderungen	8
Entsorgung von Elektrogeräten	8

TEILE UND MERKMALE

Teile und Zubehör	9
Anzeigen und Bedienelemente	10

MONTIEREN DER BEHEIZTEN RÜHRSCHÜSSEL MIT PRÄZISER TEMPERATUREINSTELLUNG

Vor dem ersten Verwenden	11
Einsetzen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung in die Küchenmaschine	11
Einsetzen in Küchenmaschinen mit Schüsselheber (5KSM6521X, 5KSM7580X, 5KSM7591X)	11
Einsetzen in Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf (5KSM150, 5KSM156, 5K45SS)	12

VERWENDEN DER BEHEIZTEN RÜHRSCHÜSSEL MIT PRÄZISER TEMPERATUREINSTELLUNG

Anschließen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung.....	13
Programmieren des manuellen Modus	13
Verwenden des Temper-Modus	15
Verwenden des Bereitschaftsmodus	16
Herausnehmen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung aus der Küchenmaschine	17

TIPPS FÜR TOLLE ERGEBNISSE

Temperaturleitfaden für Schokoladenrezepte	18
Temperaturleitfaden für andere Rezepte.....	18

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen der Basis der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung	19
Reinigen der Edelstahlschüssel, des Deckels und der Zubehörteile.....	19

PROBLEMBEHEBUNG

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.



Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.



Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:

1. Lesen Sie alle Instruktionen. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.
2. Die Oberfläche des Heizelements ist auch nach der Verwendung heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Fassen Sie die Geräte an den Griffen an.
3. Zur Vermeidung eines Stromschlags setzen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene und unwissende Personen gedacht. Dieser Personenkreis sollte das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung den sicheren Gebrauch des Gerätes und der damit verbundenen Gefahren betreffend verwenden.
5. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, damit sie nicht damit spielen. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern

- auf. Kinder dürfen das Gerät nur unter Anleitung reinigen und pflegen.
6. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und bevor Sie Teile anbringen, abnehmen oder das Gerät reinigen.
 7. Betreiben Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, nachdem das Gerät Fehlfunktionen hatte, es fallen gelassen oder auf andere Art beschädigt wurde. Übergeben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Neueinstellung an das nächstgelegene autorisierte Wartungszentrum.
 8. Die Benutzung von Zusatzteilen die nicht von KitchenAid empfohlen wurden, kann Risiken für Körperverletzungen bergen.
 9. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
 10. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tisch- oder Arbeitsflächenkanten hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
 11. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Gas oder Elektrokochern auf und stellen Sie es nicht in einen heißen Ofen.
 12. Äußerste Vorsicht ist erforderlich, wenn Sie ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.
 13. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Öl vorgesehen.
 14. Falls die LED-Anzeigen während oder nach dem Kochzyklus blinken, wurde während des Kochzyklus möglicherweise die Stromversorgung der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung unterbrochen. Stellen Sie sicher, dass die Speisen mindestens auf 74 °C Innentemperatur erhitzt wurden.
 15. Verbinden Sie das Netzkabel stets zuerst mit dem Gerät, bevor Sie den Netzstecker in eine Steckdose stecken. Schalten Sie vor dem Trennen des Geräts sämtliche Bedienelemente in die Aus-Stellung (Off) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
 16. Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung des Geräts.

- 17.** Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Nutzung gedacht, beispielsweise:
- Personalküchen in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhöfe.
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben.
 - Pensionen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF

Elektrische Anforderungen

Leistung: 450 Watt

Spannung: 220–240 Volt


Frequenz: 50/60 Hertz

HINWEIS: Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Ein Steckertausch sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Keine Adapter verwenden.

Kein Verlängerungskabel benutzen. Falls das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem Fachmann eine zusätzliche Steckdose in der Nähe des Aufstellortes des Gerätes einbauen.

Entsorgung von Elektrogeräten

Entsorgen des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und mit dem Recycling-Symbol  versehen. Die verschiedenen Komponenten der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.


Entsorgen des Produkts am Ende seiner Lebensdauer

- In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) ist dieses Gerät mit einer Markierung versehen.

- Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer


gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.




- Das Symbol  am Produkt oder der beiliegenden Dokumentation bedeutet, dass es nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer zuständigen Sammelstelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden muss.


Einzelheiten zu Behandlung, Verwertung und Recycling des Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Abfallunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Teile und Zubehör

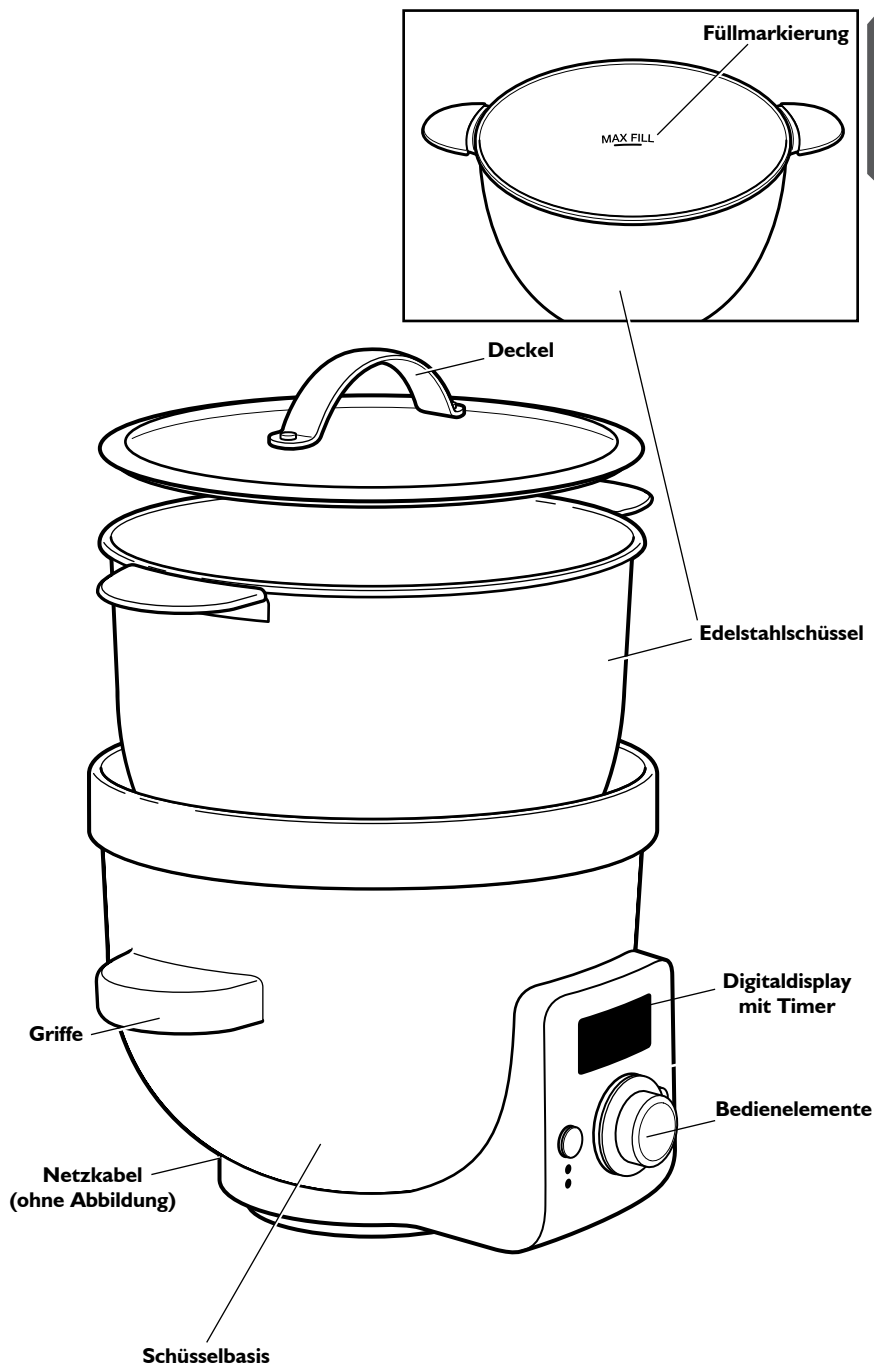


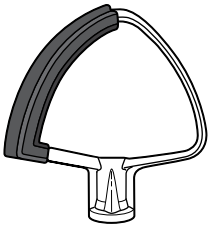

Flexi-Rührer

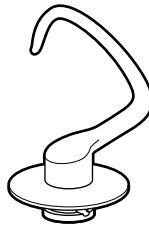

Knethaken

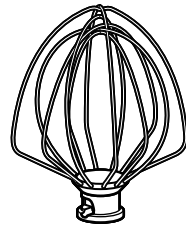

Schneebesen

Anzeigen und Bedienelemente

Anzeige für Vorheizen/
Temper-Modus

Digitalanzeige

Temperaturanzeige

Zeitanzeige

Vorheizen
Temperiert
Hinzugeben


Taste für manuellen
bzw. Schokoladenmodus

Start-/Ende-Taste

Anzeige für
manuellen Modus

Anzeige für
Schokoladenmodus

Auswahlknopf für Temperatur
bzw. Zeit

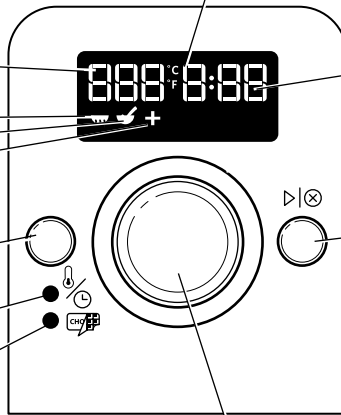

Vor dem ersten Verwenden

Waschen Sie vor der ersten Verwendung der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung den Edelstahlensatz, den Deckel und das Rührwerkzeug mit Seifenwasser; danach mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerpads.

HINWEIS: Diese Teile können auch im Oberkorb einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden.

Die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung kann einzeln oder (ohne Deckel) in der KitchenAid-Küchenmaschine verwendet werden. Wie Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung ohne Küchenmaschine nutzen, erfahren Sie unter der Überschrift „Verwenden der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung“.

HINWEIS: Wenn Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung einzeln verwenden, stellen Sie diese auf eine ebene und flache Oberfläche.


Einsetzen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung in die Küchenmaschine

Die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung kann einzeln oder (ohne Deckel) in der Küchenmaschine verwendet werden. Die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung kann mit folgenden Modellen verwendet werden: 5KSM150, 5KSM156, 5KSM652I, 5KSM7580, 5KSM759I, 5K45SS, und 5KSM7990.


Prüfen Sie vor dem Einsetzen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung in die Küchenmaschine, um welches Modell es sich handelt; befolgen Sie dann die entsprechende Anleitung.

Einsetzen in Küchenmaschinen mit Schüsselheber (5KSM652IX, 5KSM7580X, 5KSM759IX)


Benutzen Sie die Griffe, wenn Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung in die Küchenmaschine einsetzen.

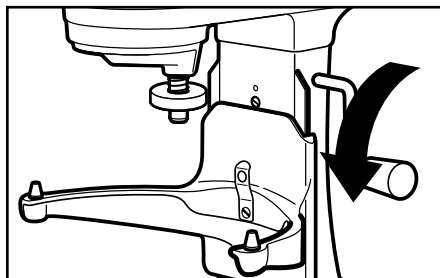

- 1 Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler der Küchenmaschine auf 0 steht; die Küchenmaschine und die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung dürfen nicht mit dem Stromnetz verbunden sein. Bringen Sie den Hebel für den Schüsselheber an der Küchenmaschine in die untere Stellung.

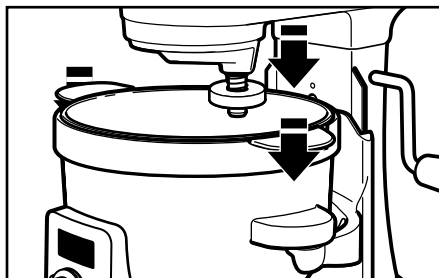


- 2 Richten Sie die Griffe an den Auflagen der Schüssel der Küchenmaschine aus; drücken Sie dann hinten auf die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung, damit diese in den Schüsselheber einrastet.

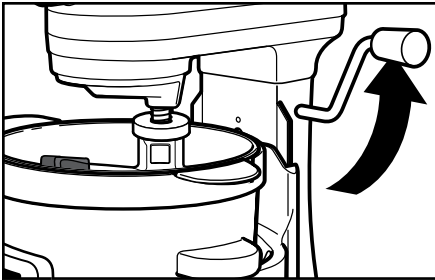


- 3** Bringen Sie gegebenenfalls das gewünschte Zubehör für Ihr Rezept an. Bringen Sie anschließend den Hebel für den Schüsselheber wieder in die obere Stellung.

Einsetzen in Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf (5KSM150, 5KSM156, 5K45SS)


Befestigen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung mithilfe des Rings an der Unterseite auf der Verriegelungsplatte der Küchenmaschine.

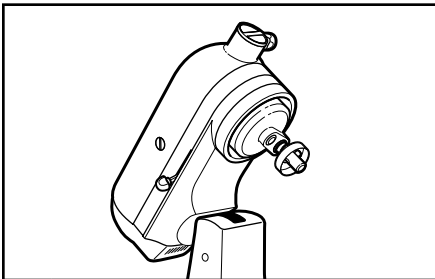


- 1** Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler der Küchenmaschine auf 0 steht; die Küchenmaschine und die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung dürfen nicht mit dem Stromnetz verbunden sein. Kippen Sie den Motorkopf der Küchenmaschine nach hinten.

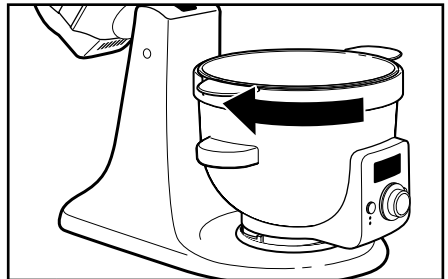

- 2** Stellen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung auf die Verriegelungsplatte und befestigen Sie sie durch vorsichtiges Drehen im Uhrzeigersinn.

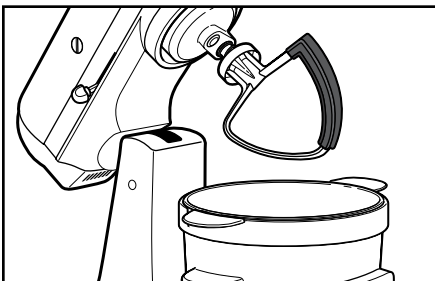

- 3** Bringen Sie gegebenenfalls das gewünschte Zubehör für Ihr Rezept an.

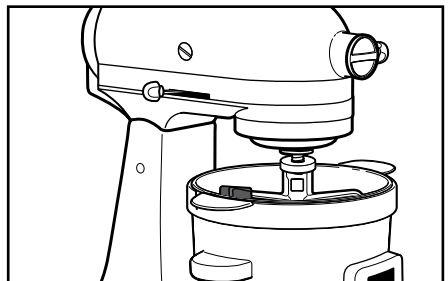

- 4** Kippen Sie anschließend den Motorkopf wieder nach unten und verriegeln Sie ihn.


Anschließen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung

⚠️ WARNUNG



Stromschlaggefahr


- Schukostecker benutzen.
- Erdungskontakt nicht beseitigen.
- Keinen Adapter benutzen.
- Kein Verlängerungskabel benutzen.
- Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

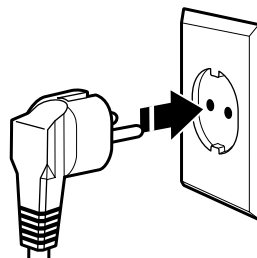


Verbinden Sie Küchenmaschine und die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung mit Schuko-Steckdosen.*

* Stecker können je nach Land variieren.


Programmieren des manuellen Modus

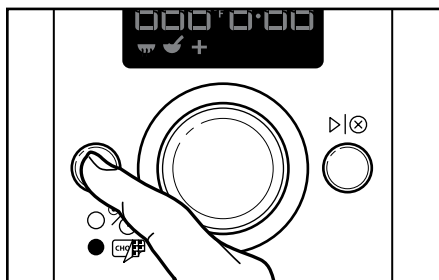


1 Um Zeit und Temperatur der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung zu programmieren, müssen Sie die Taste für den manuellen/Schokoladenmodus einmal drücken. Die Anzeige für den manuellen Modus und die Temperatur blinkt.

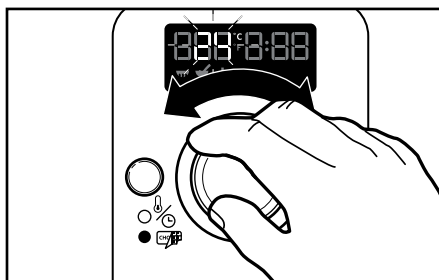


2 Drehen Sie bei blinkender Temperaturanzeige den Auswahlknopf für Temperatur/Zeit, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

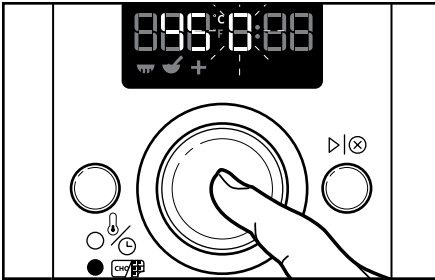


3 Drücken Sie den Auswahlknopf für Temperatur/Zeit einmal, um den Timer einzustellen. Drehen Sie bei blinkender Stundenanzeige den Auswahlknopf für Temperatur/Zeit, um die gewünschte Dauer einzustellen.

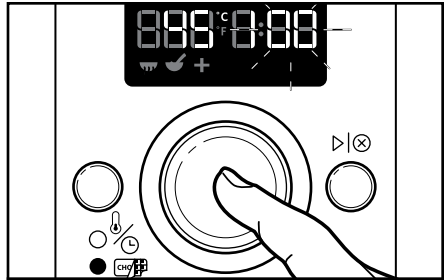

4 Wiederholen Sie Schritt 3, um die Dauer in Minuten einzustellen. (Die Dauer kann in 1-Minuten-Schritten bis zu einem Wert von einer Stunde eingestellt werden. Nach Erreichen der vollen Stunde, kann die Zeit noch in 15-Minuten-Schritten erhöht werden.)

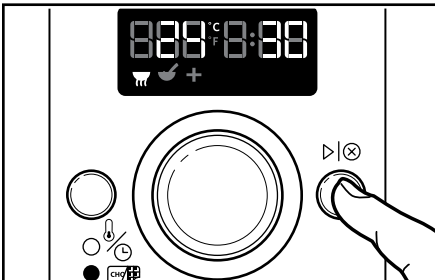

5 Drücken Sie nach dem Einstellen von Zeit und Temperatur die Start-/Ende-Taste. Die Vorheizanzeige leuchtet auf. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, hören Sie drei Töne; die Zeit läuft rückwärts.

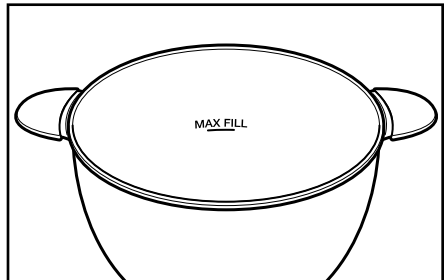


6 Geben Sie die Zutaten in die Edelstahlschüssel. Achten Sie auf die Füllmarkierung für den Höchststand. Sie können nun auch den Deckel auflegen. Der Deckel sorgt bei höheren Temperaturen dafür, dass sich die Hitze in der Edelstahlschüssel gleichmäßig verteilt und hält.


HINWEIS: Um die Temperatur ohne Timer zu programmieren, drücken Sie sofort nach dem Einstellen der Temperatur die Start-/Ende-Taste.

HINWEIS: Wenn Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung einzeln verwenden, stellen Sie diese auf eine ebene und flache Oberfläche. Sie können den Deckel verwenden, wenn die Schüssel nicht in eine Küchenmaschine eingesetzt ist.


Verwenden des Temper-Modus

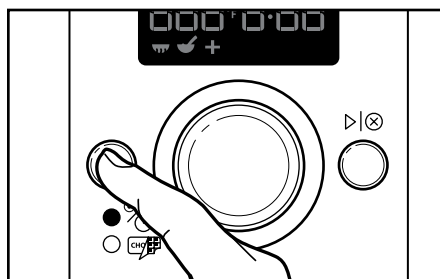


- 1** Drücken Sie die Modustaste (Manuell/Schokolade) zwei Mal. Die Schokoladenanzeige blinkt; die Temperatur wird angezeigt.

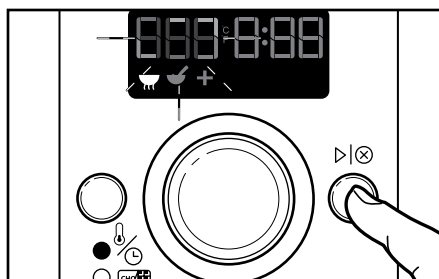

- 2** Drücken Sie die Taste „Start/Ende“. Das Symbol Vorheizen leuchtet auf.

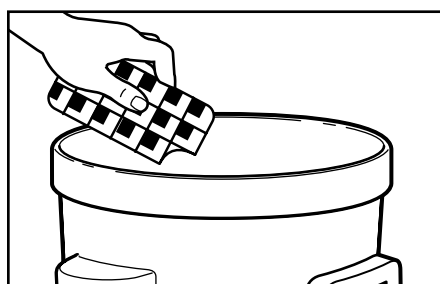


- 3** Geben Sie in der Vorheizphase 3/4 der Schokolade in die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung; rühren Sie die Masse. Achten Sie auf die Füllmarkierung für den Höchststand. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse spezielle Schmelzschokolade; geben Sie normale Schokolade in kleinen Stückchen hinzu.

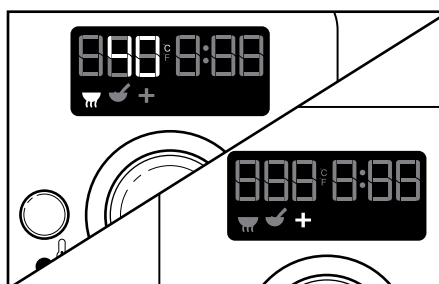


- 4** Sobald die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung vorgeheizt ist, ertönt ein Signal. Im Display blinken abwechselnd die Angaben „40 °C“ und „+“.

HINWEIS: Falls Sie eine Küchenmaschine verwenden, wählen Sie die Einstellung zum Rühren; setzen Sie den Flexi-Rührer ein, der mit der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung mitgeliefert wurde.

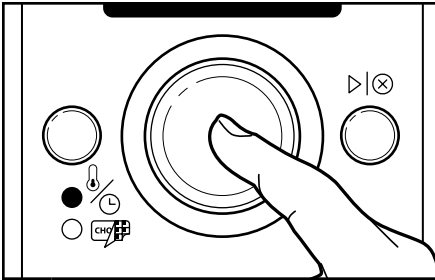


5 Wenn Sie bereit sind, die restliche Schokolade hinzuzugeben, drücken Sie den Auswahlknopf für Temperatur/Zeit. Geben Sie die Schokolade in kleinen Portionen hinzu, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. (Beachten Sie hierzu den Temperaturleitfaden für Schokoladenrezepte.)

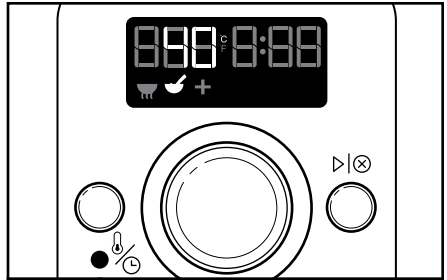

6 Die Temperatur nimmt langsam ab, um die Schokolade abzukühlen; der Fortschritt wird auf dem Digitaldisplay angezeigt. Die Schokolade ist fertig, wenn das Symbol „Temperiert“ erscheint.


HINWEIS: Die Temperatur wird bis zu 10 Stunden lang gehalten. Um die Warmhaltefunktion zu beenden, drücken Sie eine Taste oder ziehen Sie den Netzstecker der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung.

Verwenden des Bereitschaftsmodus

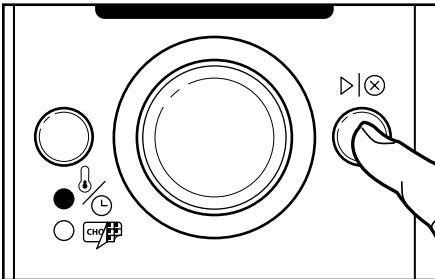


1 Nachdem die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung den Schüsselinhalt 10 Stunden lang warmgehalten hat, wechselt sie automatisch in den Bereitschaftsmodus, um Energie zu sparen. Drücken Sie zum Beenden des Bereitschaftsmodus eine Taste; die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung ist wieder einsatzbereit.

Herausnehmen der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung aus der Küchenmaschine

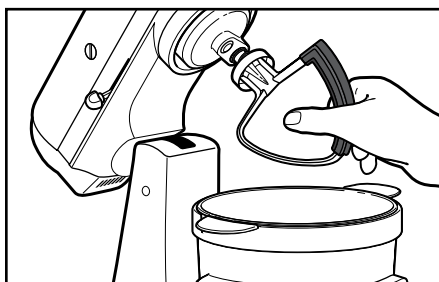

1 Achten Sie darauf, dass der Geschwindigkeitsregler der Küchenmaschine auf 0 steht; die Küchenmaschine und die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung dürfen nicht mit dem Stromnetz verbunden sein. Nehmen Sie gegebenenfalls das Werkzeug aus der Küchenmaschine (beachten Sie hierbei die Bedienungsanleitung Ihrer Küchenmaschine).

WICHTIG: Werkzeuge können heiß sein. Lassen Sie sie vor dem Entnehmen abkühlen.

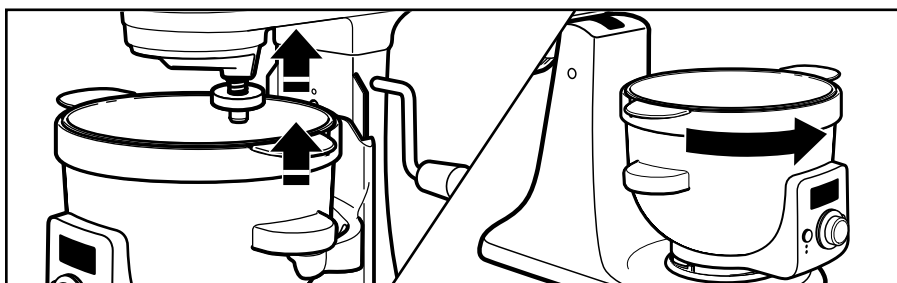

2 **Für Küchenmaschinen mit Schüsselheber:** Bringen Sie den Hebel für den Schüsselheber an der Küchenmaschine in die untere Stellung. Heben Sie die beheizte Rührschüssel nach oben, um den Schnappverschluss zu öffnen; heben Sie die Schüssel weiter nach oben von den Armen des Schüsselhebers.

Für Küchenmaschinen mit kippbarem Motorkopf: Kippen Sie den Motorkopf der Küchenmaschine nach hinten. Drehen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Verriegelungsplatte zu lösen.


Temperaturleitfaden für Schokoladenrezepte

Rezept	Temperatur	Modus
Schmelzen von weißer oder Milkschokolade (340 g)	47 °C	siehe Abschnitt „Programmieren des manuellen Modus“
Schmelzen von dunkler Schokolade (340 g)	48 °C	siehe Abschnitt „Programmieren des manuellen Modus“
Temperieren von dunkler oder Milkschokolade (340 g)	Im Temper-Modus auf 40 °C erhitzen, dann langsam auf 31 °C reduzieren	siehe Abschnitt „Verwenden des Temper-Modus“
Temperieren von weißer Schokolade (340 g)	Im manuellen Modus auf 40 °C erhitzen, dann langsam auf 27-28 °C reduzieren	siehe Abschnitt „Programmieren des manuellen Modus“

Temperaturleitfaden für andere Rezepte

Rezept	Temperatur
Schmelzen von Marshmallows (285 g)	45 °C
Schmelzen von Weichkäse (900 g)	32 - 49 °C
Gehen lassen von Brotteig (eine Portion)	bei 35-38 °C halten
Köcheln lassen von Wasser (475 ml)	90 °C
Schongaren	nach Bedarf

Reinigen der Basis der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung

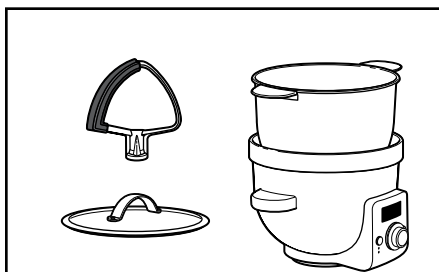


- 1** Nehmen Sie die Edelstahlschüssel, den Deckel und alle Zubehörteile vor dem Reinigen aus der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung.




- 2** Reiben Sie das Äußere und die Basis der beheizten Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung mit einem weichen Tuch ab. Bei Bedarf können sie ein mildes Spülmittel und einen weichen, feuchten Lappen verwenden. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.

Reinigen der Edelstahlschüssel, des Deckels und der Zubehörteile

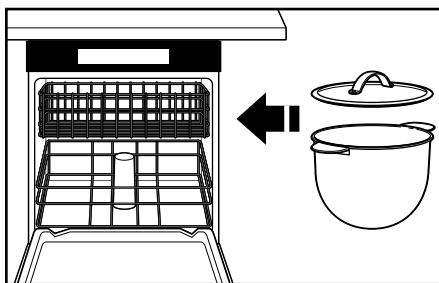

- 1** Reinigen Sie Edelstahlschüssel und Deckel im Oberkorb der Geschirrspülmaschine oder von Hand in heißem Seifenwasser mit anschließendem Abspülen unter warmem Wasser. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung wieder montieren.

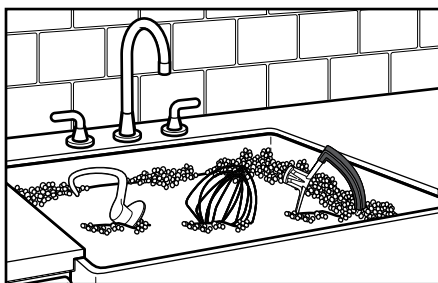

- 2** Waschen Sie Schneebesens, Knethaken oder Flexi-Rührer von Hand in heißem Seifenwasser mit anschließendem Abspülen unter warmem Wasser.

1. Das Digitaldisplay ist nicht beleuchtet:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel der Schüssel in eine Schuko-Steckdose eingesteckt ist. Ist das der Fall, prüfen Sie die Sicherung des Stromkreises, mit dem die Schüssel verbunden ist, um sicherzugehen, dass Strom fließt.

2. Alle Lichter am Digitaldisplay blinken:

- Die Schüssel war beim Drücken der Start-/Ende-Taste nicht eingesetzt. Stellen Sie sicher, dass die Schüssel korrekt gemäß den Anleitungen für Ihre Küchenmaschine eingesetzt ist.

3. Im Digitaldisplay wird „Er1“ (Fehler 1) angezeigt:

- Die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung hat mithilfe des Schüsseltemperatursensors (STS) eine Unterbrechung erkannt. Ziehen Sie den Netzstecker kurz; prüfen Sie dann, ob das Gerät wieder funktioniert.

Im Digitaldisplay wird „Er2“ (Fehler 2) angezeigt:

- Der STS hat eine anormale Temperatur erkannt. Trennen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung vom Stromnetz; warten Sie, bis sie Raumtemperatur erreicht hat und verbinden Sie anschließend den Netzstecker mit der Steckdose.

4. Die Temperaturanzeige blinkt drei Mal nacheinander schnell, wenn Sie die Temperatur einstellen:

- Der Knopf wurde über die maximale Temperatureinstellung hinaus gedreht. Drehen Sie den Knopf in die Gegenrichtung, um die Temperatureinstellung zu reduzieren.

Wenn die hier genannten Schritte die Störung nicht beseitigen, lesen Sie bitte den Abschnitt „Garantie und Kundendienst“. Bringen Sie die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung nicht zum Händler zurück – dort ist keine Reparatur möglich.

Garantie für die beheizte Rührschüssel mit präziser Temperatureinstellung

Garantiezeitraum:	KitchenAid erstattet die Kosten für:	KitchenAid übernimmt keine Kosten für:
Europa, Naher Osten und Afrika: Für Modell 5KSM1CB: Zwei Jahre Komplettgarantie ab dem Kaufdatum.	Ersatzteile und Arbeitskosten, um Materialschäden und Fertigungsfehler zu beheben. Die Reparatur muss von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum vorgenommen werden.	A. Reparaturen an beheizten Rührschüsseln mit präziser Temperatureinstellung, die für andere Zwecke als für die normale Speisezubereitung eingesetzt werden. B. Reparaturen von Schäden, die durch Unfälle, Abänderungen, falsche bzw. missbräuchliche Verwendung und Installation und Betrieb unter Verletzung der geltenden elektrischen Vorschriften verursacht wurden.

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE FÜR NEBEN- UND FOLGEKOSTEN.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Für Deutschland:

Hotline:

Gebührenfreie Telefonberatung unter: 0800 5035005

E-Mail-Kontakt

Besuchen Sie www.Kitchenaid.de und klicken Sie unten auf der Seite auf „Kontakt“.

Adresse:

KitchenAid Europa, Inc.
Postfach 19
B-2018 ANTWERPEN I I
BELGIEN

Für die Schweiz:

Tel: 032 475 10 10
Fax: 032 475 10 19
Postanschrift:
Novissa Haushaltgeräte AG
Bernstrasse 18
CH-2555 BRÜGG

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website:
www.Kitchenaid.eu

© 2014. Alle Rechte vorbehalten.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.